

あなたにもできる! 暮らしの快適を守る方法 教えちゃいます!

# もの8 かんたんリフォーム!

# 押入れの改造

思いきって  
改造しようと、  
いろいろ  
便利だよ!




押入れはふとんの収納に合わせて作られています。

だから、布団以外のモノをしまうとなるとちょっと不便だったり、へんなスペースができてしまったりします。


そんな時は思いきってリフォーム! いろんなモノがしまいやく、出しやすい収納スペースに変身させちゃいましょう!

## 中段をはずしてみよう!


中段をはずせば、ロングコートやワンピースなど長い衣類を掛けたり、スキーやゴルフバッグなど長いものを収納するのにとても便利になっちゃうぞ!!

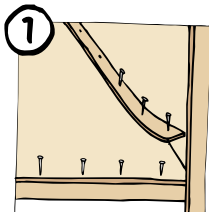


① 左右の端を止めている板のクギをクギ抜きで抜いて、板をはずそう!

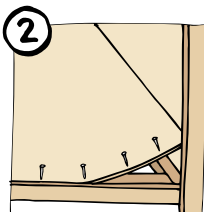


② クギ打ちされている上板をはずそう! この時、カナヅチで下からたたいてクギを浮かせてから板ごと簡単に抜けるよ。

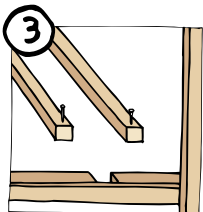

③ 板をはずそう! これも上板と同じように、カナヅチで下からたたいてクギを抜くと簡単だよ。

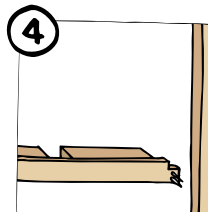

④ 前板を左右の柱に止めてある大きなクギをクギ抜きで抜いて前板をはずそう!

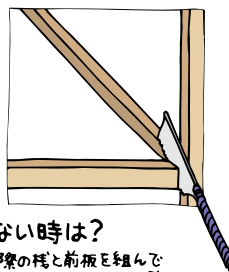



## 中板がはずれない時は?

たまに、壁際の柱と前板を組んでクギ打ちしてから押入れ内部の壁を仕上っているお家があります。この時は、壁を壊さないで前板をはずすことができません! 柱に沿って前板をノコギリで切っちゃうのも方法ですが、元の状態に戻せないの、借家などの場合はヤメておきましょう!

## 縦仕切りを入れてみよう!

### 柱を組んで合板を貼ろう!

まず、角材を押入れのサイズに合った様を作ろう! 押入れは天井や床の下地に構造材が入っているの、そこにクギ打ちしてね。はじめに奥と手前の縦柱を入れてから、上下の横柱、最後に中の縦柱を入れよう。この時、上の横柱は天井の構造材を利用してもいいですよ。クギの打ち方はイラストを参考にね。斜めにクギを打つ時はキリをした穴を開けてからクギ打ちして、クギジメでしっかりたたき込みましょう! 最後に両面または片面に3mm厚の合板をクギ打ちすれば完成だよ。

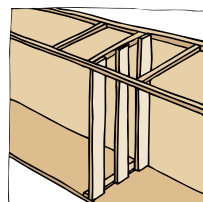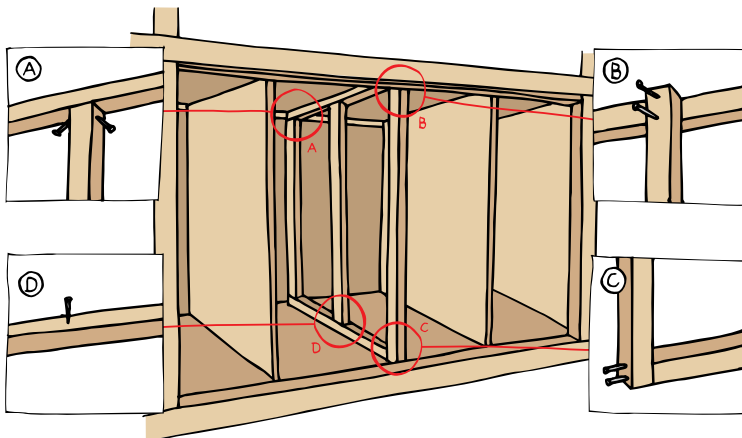

縦仕切りを簡単に入れたい時は、天井の構造材の位置に合わせて床に横柱を打ち付けてそれに縦柱をクギで打ちつける方法もあるよ!

次は簡単な  
押入れの  
活用方法を  
紹介するよ。

もっと詳しく大切な家のこと、お話ししたい。どうぞお気軽に是非、お電話ください!



駐車場  
完備



イレブンエーステート株式会社

〒533-0011 大阪市東淀川区大桐2丁目5番6号

TEL 06-6324-1171 FAX 06-6324-1195 定休水曜日

0120-68-1171



住宅性能保証機構登録店  
(特)住宅性能保証機構より保証書が発行されます

(社)大阪府宅地建物取引業協会正会員 (特)住宅性能保証制度登録店 第21001461号 ホームページもご覧ください。 URL http://www.11estate.co.jp  
宅建免許/大阪府知事(2)第46204号 建設業/大阪府知事許可(般-15)第109245号 E-mail info@11estate.co.jp

ウラ面もご覧ください