あなたにもできる! 暮らしの快適を守る方法 教えちゃいます!

その1 かんたんリフォーム!

トイレの床

クッションフロアを敷いてみよう!
これまた案外簡単にできちゃいます!

床のリフォーム… クッションフロアを敷き込む

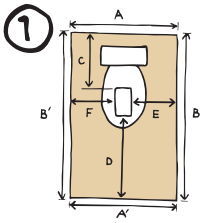

① **床のサイズを測ろう!**

周囲4辺を測ったあと、建物が歪んでる場合もあるので壁から便器までの距離を正確に測って便器の位置を確認しよう。

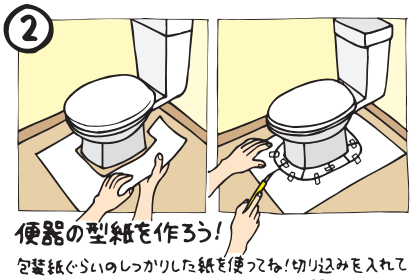

② **便器の型紙を作ろう!**

包装紙ぐらいのしっかりした紙を使ってね!切り込みを入れて便器が入るぐらいの穴をだいたいの大きさで開けておく。便器のまわりにはめ込んでいき、すき間は小さく切った紙で埋めていってね。

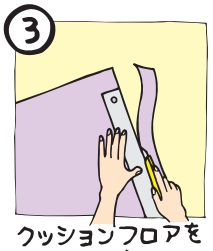

③ **クッションフロアをカットしよう!**

クッションフロアを表にして先に測った4辺のサイズより約1mm大きく切ってね!

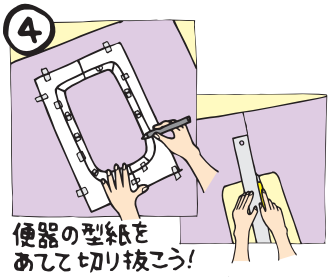

④ **便器の型紙をあてて切り抜こう!**

カットしたクッションフロアの端から、C・F・E・Dの距離を測り、それに合わせて便器の型紙を置き、ズレないようにテープで止めよう!水性ペンで型を残し型紙をはずして、カッターでていねいに切り抜いてね!最後に便器の後ろになる側に継ぎ目となる直線の切り込みを入れる。

⑤ **床に両面テープを貼ろう!**

床の汚れをしっかり落としてから、周囲と便器の後側の継ぎ目になる部分にクッションフロア用の両面テープを貼ってね!便器のまわりには適当な大きさに切ったものを貼りましょう。

⑥ **床材を敷き込もう!**

両面テープの紙はまだはがさないで!先にそのままクッションフロアを敷き込んでサイズが合っているか確認してね!OKなら両面テープの紙を少しづつはがして固定していこう!

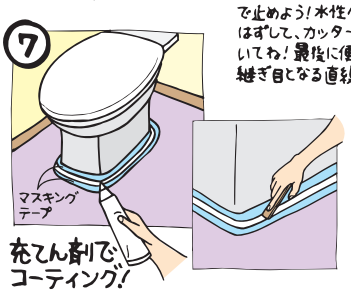

⑦ **充てん剤でコーティング!**

水がしみ込まないように、便器のまわりと後ろの継ぎ目部分をシリコン系充てん剤で埋めてね!このとき、埋める部分の両サイドにマスキングテープを貼ってから充てん剤を出し、ヘラか指に水をつけ押し付けるようにならしてから、マスキングテープをはがすときれいに埋めることができるよ!

ついでにワンタッチペーパーホルダーに交換!

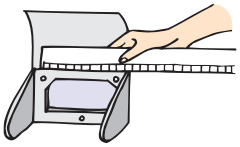

① 今使っているペーパーホルダーと同じ位置に取り付ける場合はネジの位置を測って、市販のワンタッチペーパーペーパーホルダーのネジ位置と合うか確認してね!

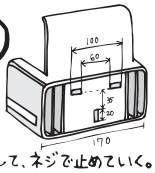

② ネジをゆるめて使っているペーパーホルダーをはずし新しいワンタッチペーパーペーパーホルダーを取り付ける位置を決め裏の両面テープで仮止め!そして、ネジで止めていく。ネジは1本づつきつく締めないで3本をある程度締めて位置を確認してからしっかり締めるのがコツだよ。

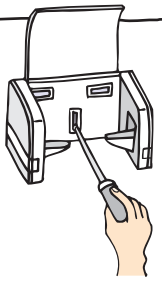

※壁がネジ止めできる木製で塗装または壁紙を貼ってリフォームする場合は古いホルダーをはずして穴を埋めてからリフォームすれば、ネジの位置を気にせず好きな所に取り付けることができるよ!

もっと詳しく大切な家のこと、お話したいです。どうぞ、お気軽に 是非、お電話ください!

住宅性能保証機構登録店
(財)住宅保証機構より保証書が発行されます

Eleven Estate

イレブンエステート株式会社
〒533-0011 大阪市東淀川区大桐2丁目5番6号 所在地
フリーダイヤル 0120-68-1171
☎ 06-6324-1171
FAX 06-6324-1195 定休日 水曜日

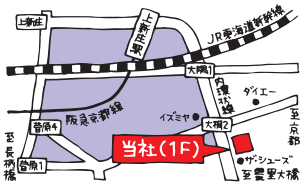

(社)大阪府宅地建物取引業協会正会員 (財)住宅性能保証制度登録店 第21001461号
宅建免許/大阪府知事(2)第46204号 建設業/大阪府知事許可(般-15)第109245号
ホームページもご覧ください。
URL http://www.11estate.co.jp
E-mail info@11estate.co.jp